


大道具搬入口
(幅2.25m×高さ2.4m・段差14cm)

栃木県教育会館大ホール照明設備図

アップーホリゾンライト 200W×24灯×3色 (71・72・63)

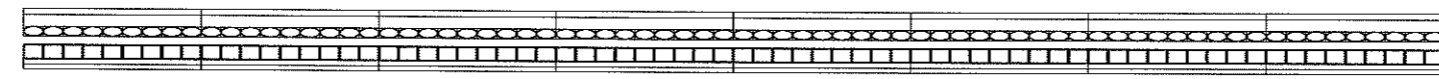


ローホリゾンライト 200W×24灯×3色 (72・59・22)




第2サスペンションフライダクト 30A×8回路 (T型×16口)




第2ボーダーライト 150W×21灯×3色 (W・W・78)

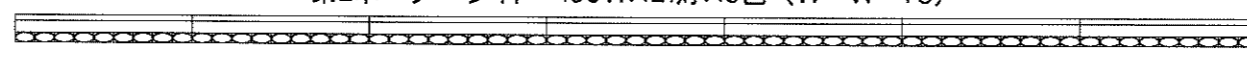

第1サスペンションフライダクト 30A×8回路 (T型×16口)

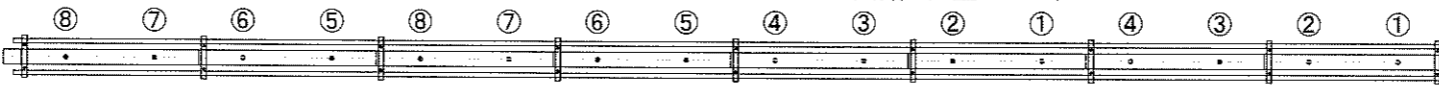


第1ボーダーライト 150W×24灯×3色 (W・W・78)

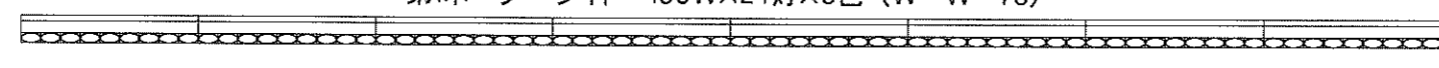


フットライト 60W×24灯×3色 (W・W・72)



シーリングスポットライト 20A×12回路 (1kw凸×24台)

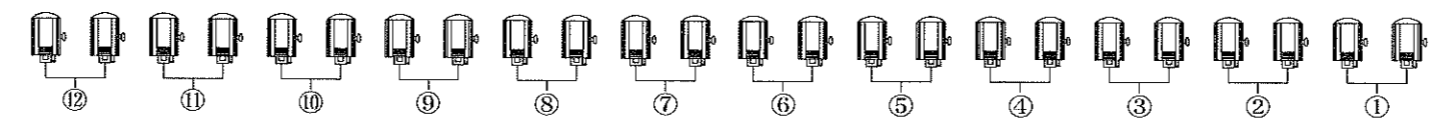

2kwクセノンピンスポットライト

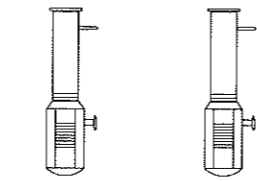

ホリゾン幕
バック幕
第5ボタン
アップーホリゾンライト (第4幕)
第4ボタン
第3ボタン
正面反射板
第3霞幕
第2天板
第2サスペンションライト
スクリーン
第2ボーダーライト (第2幕)
第2ボタン
第1天板
第1サスペンションライト
暗転幕
第1ボーダーライト (第1幕)
第1ボタン
絞り緞帳
緞帳

ピアノ庫

調光室

音響室

下手花道FC
30A×2回路

下手
フロントサイドスポット
20A×7回路 (20A・C型コンセント)
1kw凸×12台

客席
下FC(直)2
(A型30A) 1

上手花道FC
30A×2回路

上手
フロントサイドスポット
20A×7回路 (20A・C型)
1kw凸×12台

客席
上FC(直)
(A型30A) 1

下LHFC
(A型30A) 3

下FC
(A型30A) 9

下FC
(A型30A) 6

下FC(直)
(A型60A) 2

下FC
(A型30A) 3

上LHFC
(A型30A) 3

上FC
(A型30A) 9

上FC
(A型30A) 6

上FC(直)
(A型60A) 2

上FC
(A型30A) 3